


Sauna - Handleiding - User Manual

Na het instellen van gewenste temperatuur en tijdsduur moet u nogmaals op de **POWER** toets drukken om de sauna te activeren!

*After choosing the desired temperature and desired actiontime you have to push once more the **POWER** **BUTTON** to activate the sauna!*

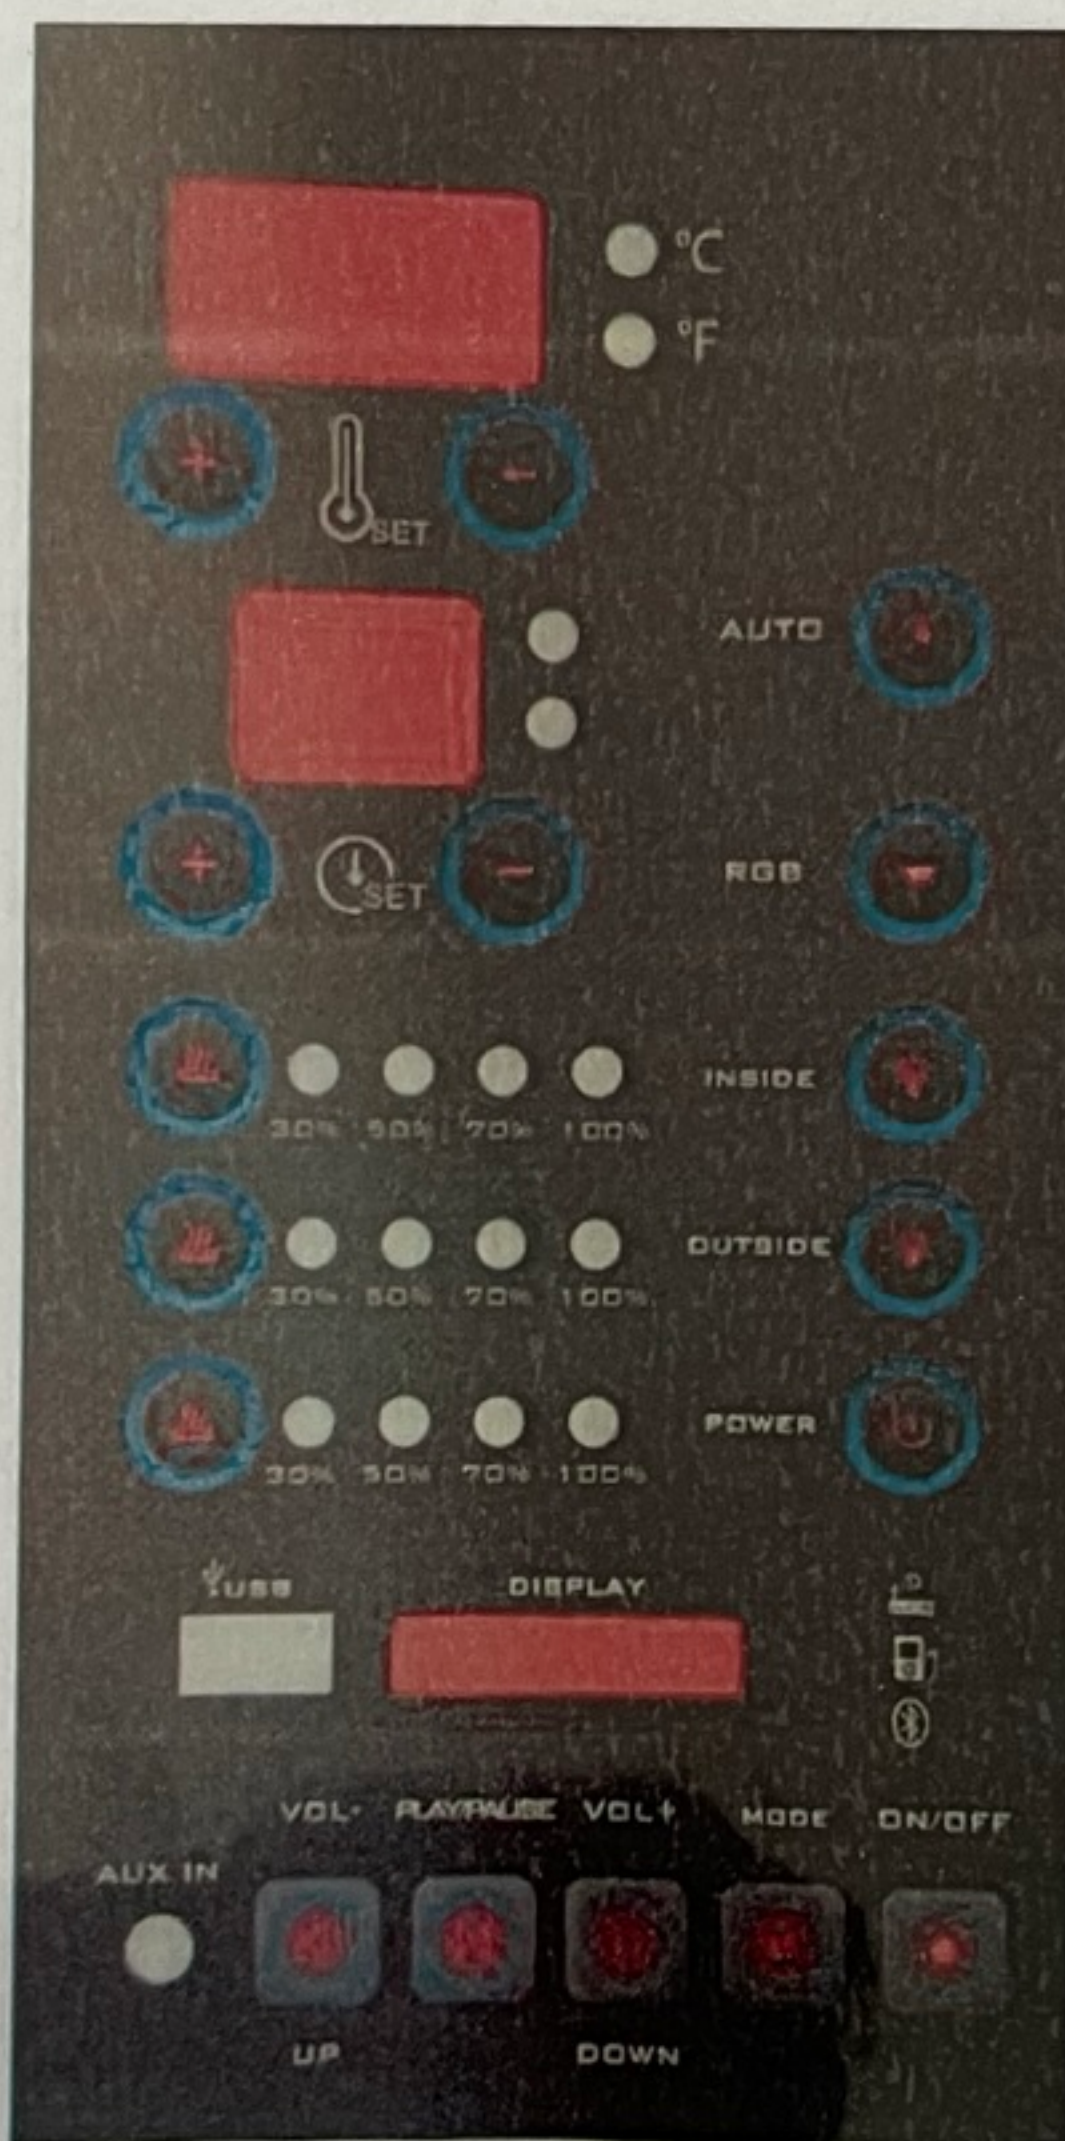

POWER : druk op de power toets om aan te zetten (press to turn on). Druk 3 seconden op de power toets om de sauna uit te schakelen (press 3 seconds to turn the sauna off).

AUTO/RGB : gelieve deze toetsen niet aan te raken (do not touch these buttons)

TEMPERATUUR : druk op de bovenste + of - toets om de temperatuur in te stellen tussen 20 en 70°C (change temperature by pressing the upper + or - button).

TIJDSDUUR : druk op de + of - toets naast het klokje om de tijdsduur in te stellen tussen 0 en 90 minuten (change actiontime by pressing the upper + or - button).

MULTIMEDIA: druk op **ON/OFF** toets onderaan rechts om de onderste rij multimedia toetsen te gebruiken (press the **ON/OFF** button in the lower right corner to turn on the multimedia buttons on the bottom row).

MODE: met deze toets kan u schakelen tussen multimedia (with this button you can choose between multimedia functions) : LINE (aux,usb,sd-card) or **BLUETOOTH** or FM-radio

VOL UP / VOL DOWN : druk minstens 3 seconden om het volume te verhogen of verlagen. Door kort te drukken gaat u naar het volgende liedje of radiokanaal.