


Gebruiksaanwijzing TV en DVD

Aanzetten van de TV


De TV staat in principe altijd op “standby”. Dit is te zien aan het rode lampje onder aan de TV.

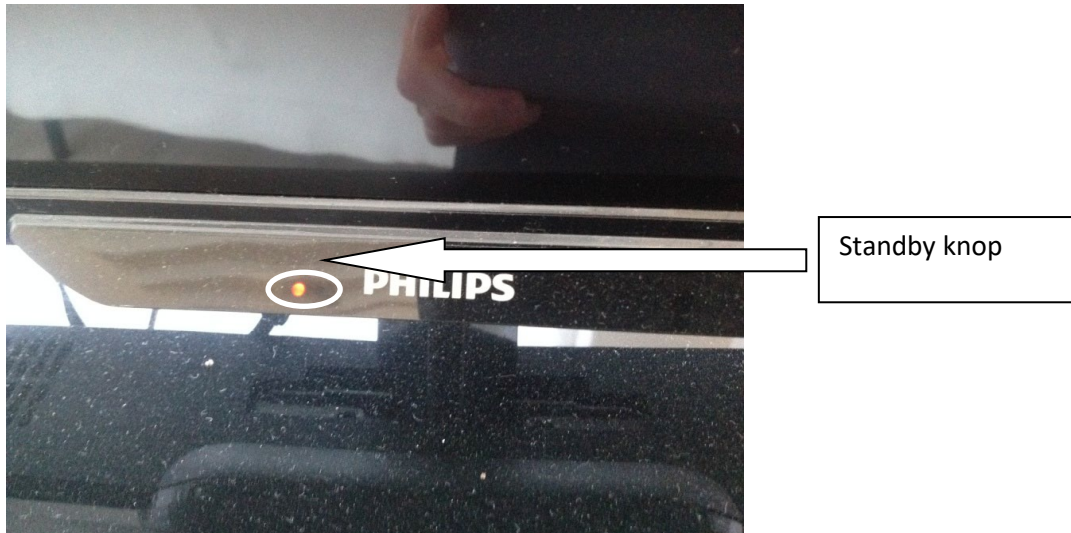

Als het lampje niet brandt, zit de stekker waarschijnlijk niet in het stopcontact.

Aanzetten van de TV doet u op twee manieren:


1. Door op een willekeurige zender (nummer 1-9) te duwen
- Of,
2. door op de rode knop te drukken, bovenaan de afstandsbediening

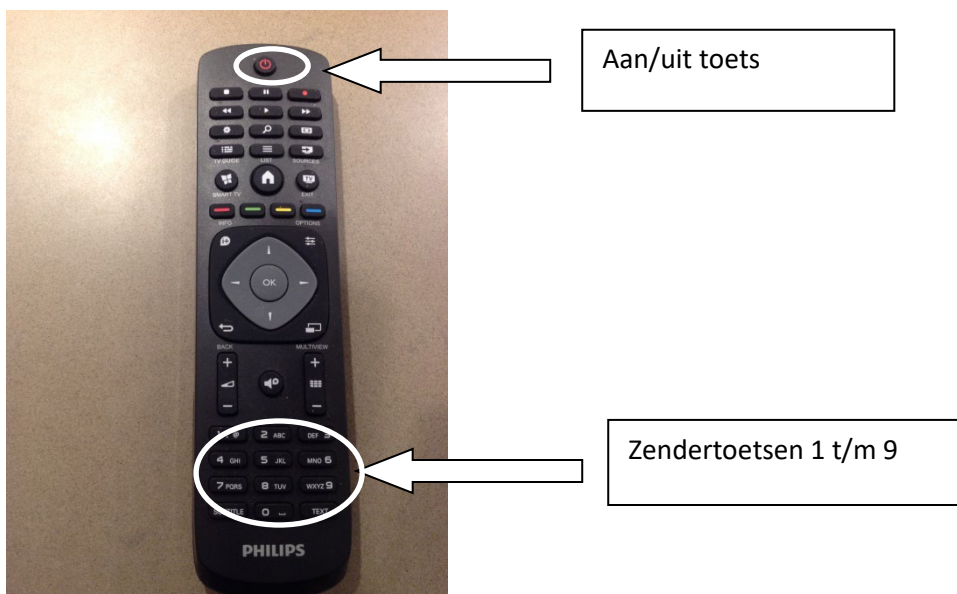

Kiezen van een zender

Kiezen van een zender doet u op twee manieren:

1. Door op een willekeurige zender te drukken (nummer 1-9)
2. Door met de programma -of zenderknop naar een zender te "scrollen". Zie het plaatje onder.

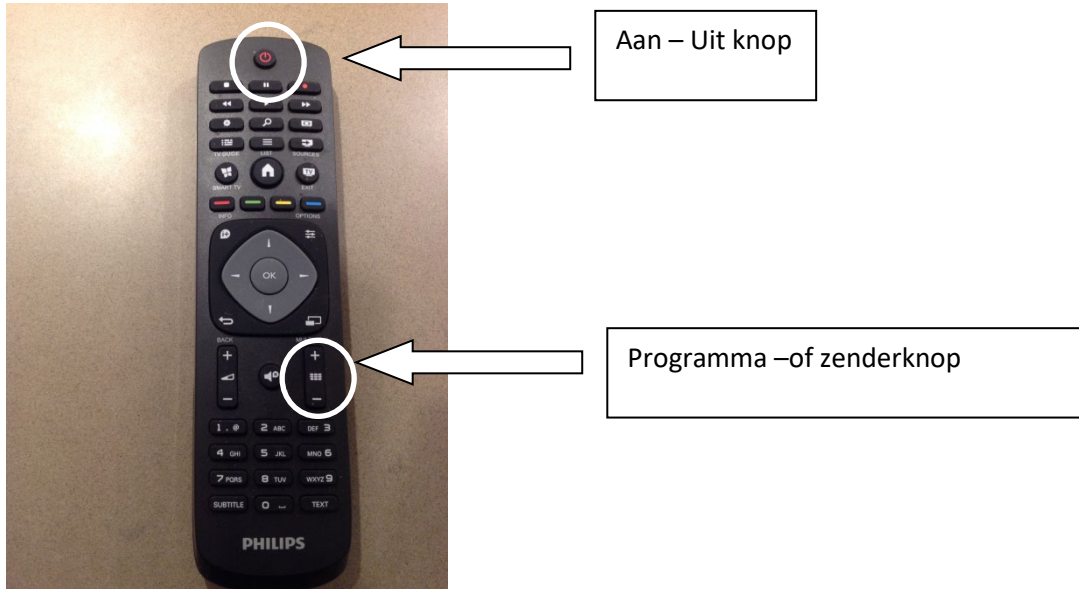

Uitzetten van de TV

Dit doet u door op de rode "aan/uit" knop te drukken bovenaan de afstandsbediening.

Gebruik van de DVD speler

1. U zet de DVD speler aan door op de rechterknop te drukken van de DVD speler. Zie onder.



Aan/uit knop

Verbindt de TV met de DVD speler door:

- Op de afstandsbediening van de TV op de knop "Source" te drukken. Zie onder.
- Hierna verschijnt er een keuzemenu op het TV scherm. Met de grote grijze knop in het midden van de afstandsbediening van de TV, gaat u naar "Scart" (met pijltjestoets naar rechts) en drukt u op de "OK knop" in het midden van de grijze knop om "Scart" te selecteren.



Source knop


Grijze knop met pijtjes toetsen eromheen en de "OK" toets in het midden

- Als u voorgaande stappen heeft doorlopen, is het TV scherm overgeschakeld naar het DVD scherm. U kunt nu met de afstandsbediening van de DVD speler (de kleine afstandsbediening) de DVD verder afspelen en bedienen.

Na het bekijken van de DVD weer terug naar het TV scherm

U kunt op twee manieren weer terug naar het TV scherm:

- Door op de afstandsbediening van de TV te kiezen voor de knop "TV" (zie onder)

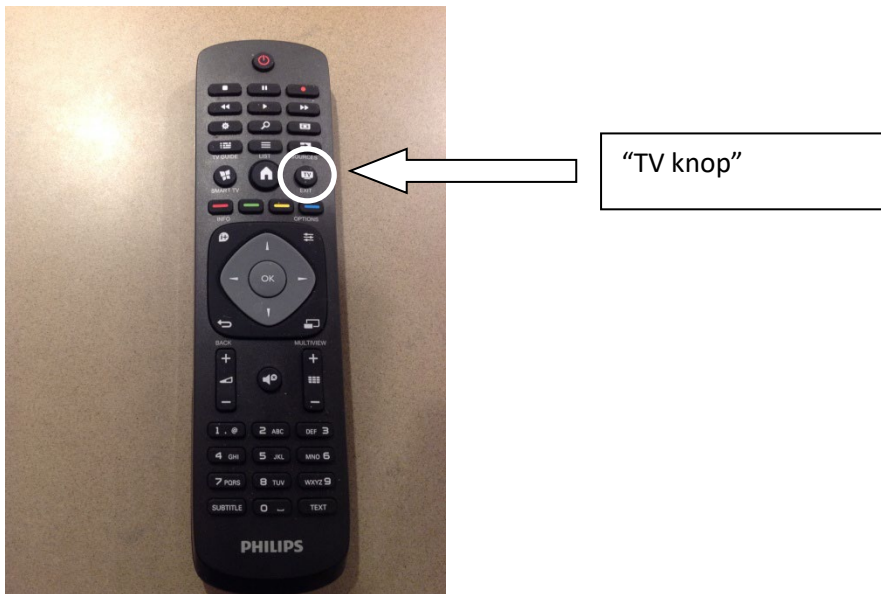

OF

- Op de afstandsbediening van de TV op de "Source" knop te drukken en met de grijze knop weer terug te gaan naar TV.