

TV HANDLEIDING


TV BEDIENINGSANLEITUNG



TV aanzetten met JVC afstandsbediening. Blauwe knop rechtsboven
Fernseher anschalten mit JVC Fernbedienung. Blaue Taste rechtsoben



Digitale receiver aanzetten met Samsung afstandsbediening. Rode knop linksboven
Digital receiver anschalten mit Samsung Fernbedienung. Rote Taste linksoben

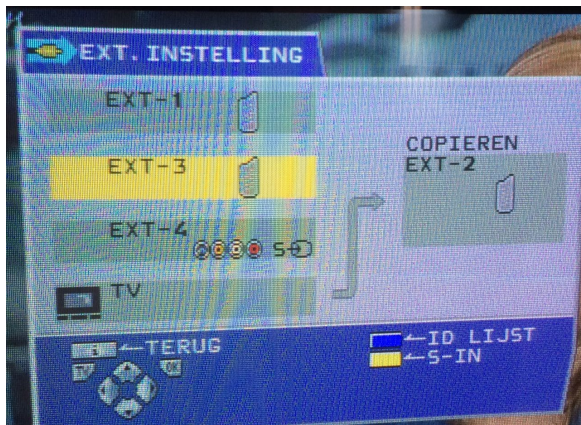

Controleren of rechtsboven in scherm EXT-3 geselecteerd is. Indien niet, dan via EXT-instelling EXT-3 inschakelen.

Kontrollieren ob rechtsoben im Schirm EXT-3 selektiert ist. Falls nicht, dann über EXT-instelling EXT-3 einschalten.



Zenders kiezen met de Samsung afstandsbediening.
Sender wählen mit der Samsung Fernbedienung.