


Medion Smart-TV Kurzbeschreibung Fernbedienung

Medion Smart-TV verkorte uitleg afstandsbediening

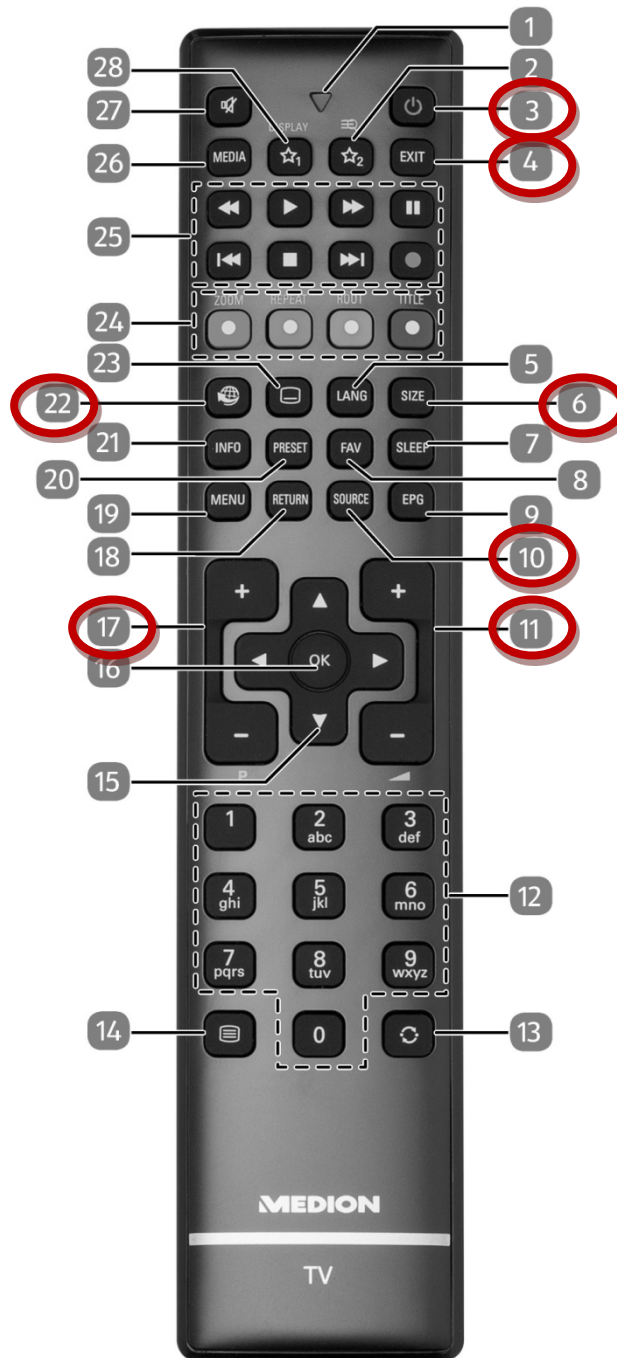

Wichtige Funktionen:

- 3) Smart-TV ein-/ausschalten (Standby-Modus ein-/ausschalten)
- 4) EXIT: Menü verlassen
- 6) SIZE: Bildformat auswählen
- 10) SOURCE: Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen, d. h. Wechsel vom Internet- zum Fernseh-Modus
- 11) + / - Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-).
- 12) Zifferntasten: TV: Programmwahl Beginn der **Fernsehprogramme ab 9000**
- 17) + / - : Programmwahltasten (TV: nächste (+) / vorherige (-) Programm auswählen; Videotext: nächste (+) / vorherige (-) Seite auswählen
- 22) : **Internet-Taste**

Die übrigen Tasten sind in der ausführlichen Beschreibung (im Regal) erläutert.

Belangrijkste functies:

- 3) Smart-TV in/uitschakelen (Standby-Modus in/uitschakelen)
- 4) EXIT: menu verlaten
- 6) SIZE: beeldweergave kiezen
- 10) SOURCE: kiezen uit de aangesloten apparaten; wisselen tussen Internet- en TV
- 11) + / - volume/geluid hoger (+) of lager (-).
- 12) Cijfertoetsen: TV: programmakeuze. Begin **TV-programma's vanaf 9000**
- 17) + / - : programmakeuze (TV: volgende (+) / vorige (-) Programm kiezen; Videotekst: volgende (+) / vorige (-) bladzijde kiezen
- 22) : **Internet-toets**

De overige toetsen worden uitgebreid verklaard in de uitvoerige beschrijving (op boekenplank).