


Bediening Whirlpool-optie van het bad

Elektronische tiptoets bediening met LED-indicatie op de badrand.

1. Vul het bad tot minimaal 5 cm boven de jets.
2. Onderstaande instructie geldt voor bediening van de beide toetsen/functies
 - 1 x drukken: pomp aan, blauwe ring brandt
 - 2 x drukken: pomp in functie, blauwe ring gaat knipperen
 - 3 x drukken: pomp uit, blauwe ring uit
3. Na gebruik van de spa bubbels zal het systeem na 10 minuten zichzelf reinigen door de slangen droog en schoon te blazen. De blauwe ring blijft branden totdat deze taak voltooid is.

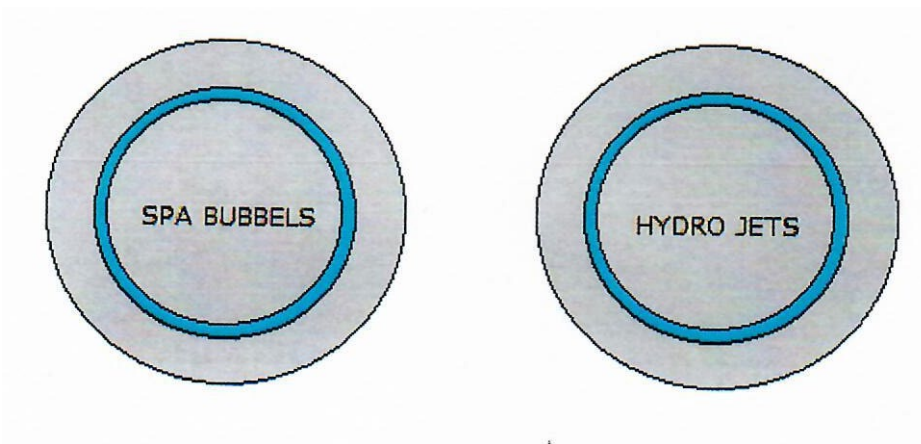

Bedienung Whirlpool-Option der Badewanne

Elektronische Tastenbedienung mit LED-Anzeige am Badewannenrand.

1. Füllen Sie das Bad mindestens 5 cm über den Jets/Düsen.
2. Nachfolgende Anweisung gilt für die Bedienung der beiden Tasten/Funktionen
 - 1 x drücken: Pumpe an, blauer Ring leuchtet auf.
 - 2 x drücken: Pumpe in Funktion, blauer Ring blinkt.
 - 3 x drücken: Pumpe aus, blauer Ring aus.
3. Nach Gebrauch der Spa-Bubbels-Funktion reinigt sich das System nach 10 Minuten selbst, indem es die Schläuche trocken und sauber bläst. Der blaue Ring leuchtet so lange auf, bis das System diese Arbeit geschafft hat.